

# e-Pass elektronisch codeslot gebruikershandleiding

## Algemeen:

- Het slot heeft 1 manager code en 9 gebruiker codes.
- Managercode is altijd positie "0", gebruiker codes zijn positie 1 t/m 9.
- De managercode is af-fabriek 1-2-3-4-5-6
- De manager kan gebruikers toevoegen en verwijderen.
- Bij ongeldige code invoer volgt één lang signaal.
- Na 4 opeenvolgende ongeldige codes blokkeert het slot voor 5 minuten.

## Code wijzigen:

- wijzig codes met de deur open, en test altijd nieuwe codes vóóordat u de deur sluit!!
- "0" ingedrukt houden tot dubbelsignaal volgt en LED blijft branden.
- toets geldige oude code in (dubbel signaal).
- toets nieuwe code in (dubbel signaal). Toets nogmaals nieuwe code in (dubbel signaal).  
Let op: alle codes moeten minstens 2 cijfers verschillen van geldige oude code.  
    geldige code:    dubbel signaal  
    ongeldige code: lang signaal

## Gebruikers toevoegen:

- "1" ingedrukt houden tot dubbelsignaal volgt en LED blijft branden.
- toets geldige Managercode (dubbelsignaal).
- toets een gebruiker positie (1 t/m 9). Indien positie vrij is, klinkt dubbelsignaal; indien bezet klinkt lang signaal.
- toets nu de gebruiker code in (dubbel signaal). Toets nogmaals gebruiker code in (dubbel signaal).
- test de nieuwe code.

## Gebruikers verwijderen:


- "3" ingedrukt houden tot dubbelsignaal volgt en LED blijft branden.
- toets geldige Managercode (dubbelsignaal).
- toets gebruikerspositie (1 t/m 9). Indien positie bezet is, klinkt dubbelsignaal en gebruiker is verwijderd. Indien positie vrij is, klinkt lang signaal.

## Gebruikers checken:

- "7" ingedrukt houden tot dubbelsignaal volgt en LED blijft branden.
- toets geldige Managercode (dubbelsignaal).
- toets nummer opvolgend cijfers 1 t/m 9; indien gebruikers positie bezet is: dubbel signaal; indien vrij: lang signaal.

## Batterij "leeg" waarschuwing:

- Herhaaldelijk piepen tijdens openen betekent (bijna) altijd een lege batterij. Batterij spoedig wisselen. Alleen **9V Duracell batterijen** gebruiken. Batterijdeksel naar voren schuiven (zie afbeelding) en batterij uitnemen. Let op bij het terug plaatsen van de nieuwe batterij dat de batterijkabel niet klem komt te zitten!

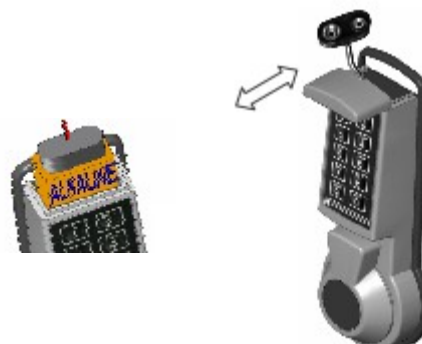

## Slot check:

- "5" ingedrukt houden tot dubbelsignaal volgt en LED blijft branden.
- toets alle cijfers van het toetsenbord, beginnend met 1 en eindigend met 0 (1,2,3, enz.).
- indien slot / toetsenbord correct werken, dubbelsignaal. Een dubbelsignaal na "0" betekent dat alle codes herkend zijn. Indien een toets niet wordt herkend klinkt een lang signaal. Het slot functioneert niet correct, raadpleeg uw servicedienst.
- de slot-check functie kan niet worden gebruikt als het slot door foutieve codes voor 5 minuten is geblokkeerd.

